



DA64/128 Adaptor

KG-2050

取扱説明書

第 1 . 2 版

2 0 2 4 年 4 月

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社

このたびは DA64/128 Adaptor（以下、本装置と称します）をご購入頂き、
誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」は本装置の取扱方法について記述したものです。

本装置を正しくお使いいただくために、本マニュアルをよくお読みください。

またお読みになった後は、いつでも参照できる場所に大切に保管してください。

【改訂履歴】

版数	日付	内容
1	2020 年 8 月	初版
1.1	2020 年 8 月	デフォルトパスワード追記
1.2	2024 年 4 月	LAN LED 説明追加

安全にお使いいただくために

本取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記述しております。

取扱説明書に記載されている操作説明や使用環境以外でのご使用や、弊社以外による改造、内部点検等は、火災、感電、故障の原因となります。これらに起因する故障・損害等については弊社はその責任を負いません。

また、本装置の故障、誤動作、不具合、停電、その他災害等の外部要因により、お客様の試験などの機会を逸したために生ずる経済損害は、弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本取扱説明書に表示されている注意事項は特に注意していただきたいことであり、予想外の事態が起こることが考えられますので、ご使用に当たっては、本注意事項のみに従うだけでなく、常に「安全」を念頭において、お客様自身でも注意されますようお願いいたします。

安全に関する注意事項の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告： これは、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意： これは、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。



警告

⚠ 警告 ●ふたを開けない

本装置のふた(カバー)は、絶対にあけないでください。感電する恐れがあります。また、故障の原因となります。

⚠ 警告 ●分解・改造しない

本装置及び付属品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告 ●異常な時は使用しない

万一、煙が出ている・変な臭いがする・異常音がする・異常な発熱がある等、異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるなど異常状態がなくなるのを確認した上でお求めの代理店もしくは弊社に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですからおやめください。

⚠ 警告 ●破損した場合は使用しない

万一、本装置を落したり、キャビネットを破損した場合はご使用を中止し、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告 ●雷のときは装置に触れない

雷発生時には、電源コードをさわったり、スイッチ操作、通信ケーブルの接続作業など、装置に触れないでください。落雷による感電の原因となります。

⚠ 警告 ●濡れた手で操作しない

濡れた手で本装置を操作したり、ケーブル類の接続および電源プラグの抜き差しをおこなわないでください。感電の原因となります。

⚠ 警告 ●指定外の電源に接続しない

電源プラグをコンセントに接続する場合には、必ず電源電圧が本装置の適合電源電圧範囲内であることを確認し、電源容量15A以上の専用コンセントへ直接かつ確実に接続してください。（必ずアース線が接続されている3芯コンセントをご使用ください。）

また、たこ足配線による接続及び延長コードによる接続はおこなわないでください。火災・過熱の原因となります。

⚠ 警告 ●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。

電源ケーブルが傷んだ場合(芯線の露出・断線など)は、お求めの代理店もしくは弊社に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠ 警告 ●プラグを持って抜き差しする

電源コードをコンセントに差し込んだり、抜くときは必ず電源スイッチを切り、電源プラグを持っておこなってください。コードを引っ張ると、コードが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。

⚠ 警告 ●プラグの清掃をする

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。ほこりが付着していると、火災や感電の原因となります。

⚠ 警告 ●医療用電気機器の近くで使用しない

医療用電気機器(心臓ペースメーカ含む)の近くでの設置や使用をしないでください。本装置からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり誤動作による事故の原因となることがあります。

⚠ 警告 ●水に濡らさない

水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。万一、内部に水などが入った場合には、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社までご連絡ください。そのままご使用になりますと、火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 警告 ●異物を入れない

本装置の通気孔などから内部に燃えやすいものや金属類など異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一、異物が入った場合には、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社までご連絡ください。

⚠ 警告 ●物をのせない

本装置の上や近くに花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品などの液体の入った容器・小さな金属物・重量物を置くこと、また人が腰掛けることは避けてください。故障・感電・火災の原因となります。

注意

注意 ●環境の悪いところに設置しない

湿気やほこりの多い場所、油煙・湯気・腐蝕性ガスの発生する場所に置かないでください。また直射日光の当たる場所や、ストーブのような発熱器具の近くなど、高温になる場所にも置かないでください。火災・故障の原因となります。

注意 ●不安定なところに設置しない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所および振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

注意 ●通気を妨げない

本装置の通気孔をふさがないでください。通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。次のようなご使用もしないでください。

- ・風通しの悪い狭い場所に置く。
- ・じゅうたんや布団の上に置く。
- ・布やビニールなどをかける。

注意 ●移動するときはケーブル類を抜く

移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コードなど外部接続線を外したことを確認の上、おこなってください。接続したままおこなうと、コードが傷つき、火災・感電の原因となったり、コードの引っ掛かりなどにより本装置を落として、けがの原因となります。

注意 ●使用しないときは電源プラグを抜く

長期間ご使用にならない場合には、安全のため必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意 ●近傍でテレビ・ラジオ等を使用しない

本装置は、テレビ・ラジオ等に電波妨害を与える可能性があります。近傍でのご使用は避けてください。

注意 ●不要な電波等を発生する電子機器の周辺で使用しない

本装置は、周辺の電子機器から電波妨害を受けることがあります。不要な電波等を発生する電子機器を周辺でご使用になることはできるだけ避けてください。

お願い

取扱説明書の中でわかりにくい箇所、誤っている箇所を発見された場合には、お手数ですが弊社までご連絡ください。

取扱説明書等は、改善のため事前予告なしに変更することがあります。

取扱説明書等に記述された仕様、データ等の使用に起因する第三者の特許権その他の権利に対する侵害は、弊社は責任を負いません。

取扱説明書等の内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。

目 次

第 1 章 はじめに.....	1
1.1 装置概要	1
1.2 お使いになる前に	1
第 2 章 操作方法.....	3
2.1 接続手順	3
2.2 各種設定	4
2.3 ジッタバッファ及びペイロード長について	6
2.4 設定の初期化.....	7
第 3 章 仕様概要.....	8
3.1 一般仕様	8
3.2 BRI インタフェース仕様.....	9
3.3 LAN インタフェース仕様	9
第 4 章 保守.....	10

第1章 はじめに

1.1 装置概要

本装置は、既存のデジタルアクセス 64/128(DA64/128 と示す)端末を、IP 網に接続する装置です。
本装置は、基本的に 2 台/1 対向として使用します。

1.2 お使いになる前に

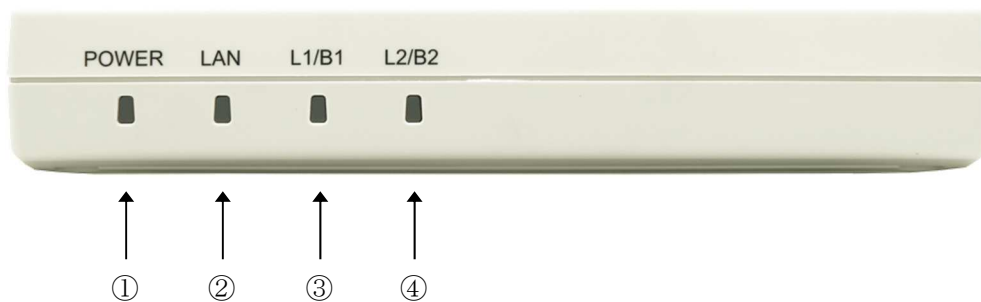
◇ セットの確認

本装置には以下のものが同梱されています。セットに不足品があるときは販売店または弊社までご連絡ください。

☐ 本体	1 台
☐ 壁掛け用取り付け金具	1 個
☐ 壁掛け用取り付けネジ	2 本 1 組
☐ スタンドアダプタ	2 個 1 組
☐ 取扱説明書[保証書つき](本書)	1 冊
☐ AC アダプタ (DC12V/400mA)	1 個

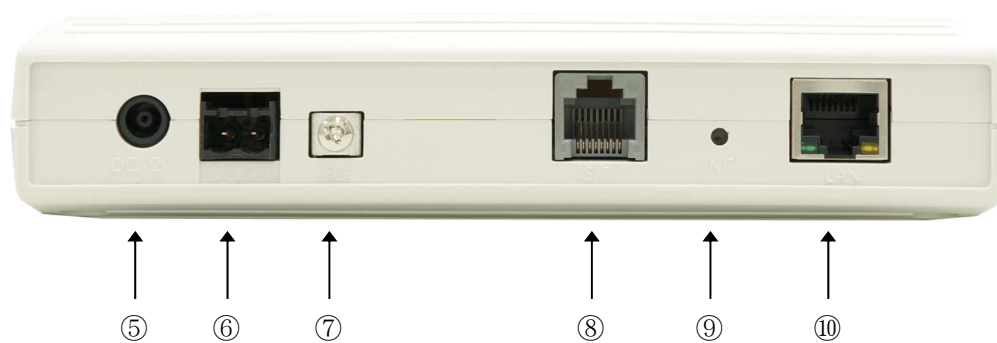
◇ 各部の名称

前面



- ① POWER LED
- ② LAN LED
- ③ L1/B1 LED
- ④ L2/B2 LED

背面



- ⑤ AC アダプタ接続コネクタ
- ⑥ DC 電源入力コネクタ
- ⑦ FG ビス
- ⑧ BRI ポート
- ⑨ INIT スイッチ
- ⑩ ネットワークポート

第2章 操作方法

2.1 接続手順

1. FG ビス：アース線を接続してください。

2. 「⑤」・「⑥」に示す電源入力は、どちらかを選択してください。
同時入力故障の原因となります。

⑤：AC アダプタによる電源入力の場合

必ず付属の「AC アダプタ」をご使用ください。

電源接続後、装置前面の「POWER LED」が緑点灯していることを確認してください。

⑥：DC 電源による電源入力の場合

入力電源仕様を確認し、適切な DC 電源を接続してください。

必ずオプションの「DC 入力コネクタ」をご使用ください。

電源接続後、装置前面の「POWER LED」が緑点灯していることを確認してください。

3. ネットワークに接続

ONU またはルータなどの IP アドレスを持つネットワーク回線と CAT5e 以上の LAN ケーブルで接続してください。

LAN LED の点灯条件は以下の通りです。

消 灯：リンク断

赤点灯：パケットロス発生時

橙点灯：リンク起動、通信相手なし

緑点灯：リンク起動、通信相手あり

4. BRI 端末の接続

BRI インタフェース仕様を確認し、適切なモジュラーケーブルで DA64/128 専用線 BRI 端末を接続してください。

前面の「L1/B1 LED」の点灯条件は、以下の通りです。

L1/B1

消 灯：BRI ポート レイヤ 1 停止

緑点灯：BRI ポート レイヤ 1 起動

※「L2/B2 LED」は常に消灯です。

2.2 各種設定

●本体設定

自装置のネットワーク設定及び相手装置の IP アドレスを設定します。

DA64/128 Adaptor 設定画面

パスワード

本体設定	
ローカルIPアドレス	192 . 168 . 0 . 1
デフォルトゲートウェイ	0 . 0 . 0 . 0
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
バージョン	1.0.0.0 [2020/08/21]
MACアドレス	00-50-37-01-00-2D
リモート設定	
IPアドレス1	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス2	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス3	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス4	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス5	192 . 168 . 0 . 2
リモート選択	アドレス1

[パスワード変更画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

WWW ブラウザより、装置 IP アドレスへアクセスし、各種設定を行ってください。
初期値は以下となります。

本体設定

IP アドレス : 192.168.0.1
デフォルトゲートウェイ : 0.0.0.0
サブネットマスク : 255.255.255.0

リモート設定

IP アドレス 1～5 : 192.168.0.2
リモート選択 : アドレス 1

●パスワード変更

設定用のパスワードを変更できます。(デフォルトパスワード : koga)

パスワード変更画面

従来のパスワードと、変更するパスワードを入力してください。

従来のパスワード

新しいパスワード

パスワードの確認

[本体設定画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

●通信パラメータ設定

通信パラメータを設定します。

Ethernet 通信モードは、「自動/100M/10M/Full/Half」の組み合わせから選択できます。

回線クロックは、必ず片方を「自走」、もう片方を「IP 復元」としてください。

ジッタバッファは、使用する IP 網の品質及びペイロード長の設定と合わせて調整が必要です。

ジッタバッファ及びペイロード長は対向する装置と設定を合わせてください。

通信パラメータ設定画面

パスワード

通信パラメータ設定	
Ethernet通信モード	自動 ▼
回線クロック	☒ 自走 ☐ IP復元
ローカルポート番号	5123
リモートポート番号	5123
ジッタバッファ[ms]	6 (5~200)
ペイロード長[フレーム]	16 (2~240)
UDPチェックサム	☒ 未使用 ☐ 使用
収容チャネル	☒ B1 ☒ B2
保守機能	
ループバック	☒ 無効 ☐ 有効

[本体設定画面へ](#) [パスワード変更画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

初期値は以下となります。

通信パラメータ設定

Ethernet 通信モード	: 自動
回線クロック	: 自走
ローカルポート番号	: 5123
リモートポート番号	: 5123
ジッタバッファ	: 6ms
ペイロード長	: 16 フレーム

UDP チェックサム	: 未使用
収容チャネル	: B1,B2
保守機能	
ループバック	: 無効

●ソフトリセット

設定変更後は、装置の電源 OFF/ON を行うか、ソフトリセットを行うことで設定が反映されます。

ソフトリセット画面

パスワード

ローカルIPアドレス	192. 168. 000. 001
デフォルトゲートウェイ	000. 000. 000. 000
サブネットマスク	255. 255. 255. 000
リモートIPアドレス	192. 168. 000. 002
Ethernet通信モード	自動
回線クロック	自走
ローカルポート番号	5123
リモートポート番号	5123
ジッタバッファ[ms]	6
ペイロード長[フレーム]	16
UDPチェックサム	未使用
収容チャネル	B1, B2
ループバック	無効
バージョン	1.0.0.0 [2020/08/21]
MACアドレス	00-50-37-01-00-2D

[本体設定画面へ](#) [パスワード変更画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#)

2.3 ジッタバッファ及びペイロード長について

1packet にまとめるペイロード長により $0.125\text{ms} \times \text{ペイロード長} = \text{物理遅延}$ が発生します。必ずこの物理遅延よりもジッタバッファサイズが大きくなるように設定してください。

ジッタバッファ設定範囲 : 5~200ms

ペイロード長設定範囲 : 2~240 フレーム

●参考設定値

帯域 0.5Mbps の場合

ジッタバッファ : 6ms

ペイロード長 : 16 フレーム

(使用帯域=360kbps / 物理遅延=2ms)

帯域 1Mbps の場合

ジッタバッファ : 5ms

ペイロード長 : 8 フレーム

(使用帯域=592.1kbps / 物理遅延=1ms)

帯域 10Mbps の場合

ジッタバッファ : 5ms

ペイロード長 : 2 フレーム

(使用帯域=2,048kbps / 物理遅延=0.25ms)

※参考値であり、保証する値ではありません。


環境によりチューニングが必要な場合があります。

2.4 設定の初期化

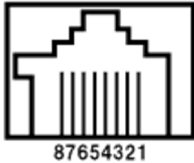
1. 装置の電源を切ります。
2. 装置背面の INIT スイッチを押下した状態で電源を入れます。
3. 前面ランプが橙点滅したら INIT スイッチを離します。
4. 装置設定が工場出荷時の設定に戻ります。

第3章 仕様概要

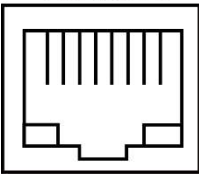
3.1 一般仕様

型番	KG-2050							
製品名	DA64/128 Adaptor							
外形寸法	W=38.4mm × H=165mm × D=137mm							
動作環境	温度：0～40℃ 湿度：70%以下（無結露）							
入力電源	AC アダプタ	AC100V（50/60Hz）						
	DC 電源	Min：+9V ～ Max：+28V						
消費電力	AC アダプタ	最大：4.8W						
	DC 電源	typ.12V：最大 4W typ.24V：最大 5W						
DC 電源入力 コネクタ・ ケーブル	使用可能 電線範囲	単線：φ 0.4mm～φ 1.6mm （AWG26～AWG14） 撚線：0.2 mm ² ～2.0 mm ² （AWG24～AWG14） 素線径 φ 0.18mm 以上						
	DC 電源	 2 1	<table border="1"><tr><th>ピン番号</th><th>名称</th></tr><tr><td>1</td><td>+極性</td></tr><tr><td>2</td><td>-極性</td></tr></table>	ピン番号	名称	1	+極性	2
ピン番号	名称							
1	+極性							
2	-極性							
FG 端子	M3 ビス							
インタフェース	ISDN（BRI） S/T 点（RJ45） 給電あり							
	10BASE-T/100BASETX							

3.2 BRI インタフェース仕様

適用回線	ISDN BRI S/T 点																												
ポート数	1 ポート																												
配線構成	P-P / P-MP																												
給電電圧	約 40V																												
回線種別	専用線 (64kbps/128kbps)																												
コネクタ種別	8 芯モジュラジャック ISO IS8877 RJ-45																												
ピン配置	 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th><th>名称</th><th>入出力</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>2</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>3</td><td>TA</td><td>入力</td></tr> <tr><td>4</td><td>RA</td><td>出力</td></tr> <tr><td>5</td><td>RB</td><td>出力</td></tr> <tr><td>6</td><td>TB</td><td>入力</td></tr> <tr><td>7</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		ピン番号	名称	入出力	1	—	—	2	—	—	3	TA	入力	4	RA	出力	5	RB	出力	6	TB	入力	7	—	—	8	—	—
ピン番号	名称	入出力																											
1	—	—																											
2	—	—																											
3	TA	入力																											
4	RA	出力																											
5	RB	出力																											
6	TB	入力																											
7	—	—																											
8	—	—																											

3.3 LAN インタフェース仕様

ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX																												
ポート数	1 ポート																												
コネクタ種別	8 芯モジュラジャック ISO IS8877 RJ-45																												
ピン配置	12345678  <table border="1"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th><th>名称</th><th>入出力</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TD+</td><td>出力</td></tr> <tr><td>2</td><td>TD-</td><td>出力</td></tr> <tr><td>3</td><td>RD+</td><td>入力</td></tr> <tr><td>4</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>6</td><td>RD-</td><td>入力</td></tr> <tr><td>7</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		ピン番号	名称	入出力	1	TD+	出力	2	TD-	出力	3	RD+	入力	4	—	—	5	—	—	6	RD-	入力	7	—	—	8	—	—
ピン番号	名称	入出力																											
1	TD+	出力																											
2	TD-	出力																											
3	RD+	入力																											
4	—	—																											
5	—	—																											
6	RD-	入力																											
7	—	—																											
8	—	—																											

第4章 保守

1. 本書記載の注意事項を守り、正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償修理いたします。
2. 保証期間は、製品お買い上げ日より12ヶ月間です。
3. 保証期間内でも次のような場合は、有償修理となります。
 - ・ 本保証書及びご購入日の証拠となる物のご提示が無い場合。
 - ・ 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・ 使用上の誤り、および不当な修理改造による故障、または損傷。
 - ・ お買い上げ後の落下、水没等による故障、または損傷。
 - ・ 火災、または天災による故障、または損傷。
 - ・ 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
5. 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。又、本製品の故障に起因するデータ損失などの付随的損害については、一切保証は致しません。
6. 本製品の故障や使用上に生じた直接、間接的な損害につきましては、当社は一切その責任を負わないものとします。

保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。

★ユーザーサポート

甲賀電子株式会社

〒520-3047 滋賀県栗東市手原5丁目8-10

TEL:077-552-5123 FAX:077-552-5121

e-mail support@koga.co.jp

http://www.koga.co.jp

★ FAX または E メールでのユーザー登録を受け付けております。

FAX

このページの必要事項を記入の上、
077-552-5121 までお送りください。

E メール

以下の事項を明記の上、
support@koga.co.jp まで
お送りください。

ユ ー ザ ー 登 録

会社・法人名	
所 属 部 署	
お 名 前 (ご担当者名)	フリガナ
住 所	〒
T E L	
F A X	
e-mail アドレス	

製 品 名	
シリアル No.	
購 入 店 名	
購 入 年 月 日	

✿保証書✿

本書は本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
正常なご使用状況のもとで万一故障が発生した場合は、本書を
ご提示の上、ユーザーサポートまでご連絡ください。

保証期間はご購入日から12ヶ月

■製品名

DA64/128 Adaptor

■シリアル No.

■お名前 フリガナ
(会社・法人名)

■部署名

■ご担当者名

■ご住所 〒 -

■TEL

■FAX

■e-mail

■販売店

甲賀電子株式会社

〒520-3047 滋賀県栗東市手原 5 丁目 8-10

TEL:077-552-5123 FAX:077-552-5121

印

■ご購入日

年 月 日

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社

<http://www.koga.co.jp>

