



PBX Extension IP Convertor (type OCU/type DSU) 取扱説明書

第 2.0 版
2017年 3月

KOGA
ELECTRONICS CO.
甲賀電子株式会社

このたびはPBX Extension IP Convertor (type OCU/type DSU) (以下、本装置と称します) をご購入頂き、誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は本装置の取扱方法について記述したものです。本装置を正しくお使いいただくために、本マニュアルをよくお読みください。またお読みになった後は、いつでも参照できる場所に大切に保管してください。

安全にお使いいただくために



本取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記述しております。

取扱説明書に記載されている操作説明や使用環境以外でのご使用や、弊社以外による改造、内部点検等は、火災、感電、故障の原因となります。これらに起因する故障・損害等については弊社はその責任を負いません。

また、本装置の故障、誤動作、不具合、停電、その他災害等の外部要因により、お客様の試験などの機会を逸したために生ずる経済損害は、弊社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本取扱説明書に表示されている注意事項は特に注意していただきたいことであり、予想外の事態が起こることが考えられますので、ご使用に当たっては、本注意事項のみに従うだけでなく、常に「安全」を念頭において、お客様自身でも注意されますようお願いいたします。

安全に関する注意事項の表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- | | |
|---|--|
|  警告 ： | これは、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |
|  注意 ： | これは、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。 |

警告

警告 ●ふたを開けない

本装置のふた(カバー)は、絶対にあけないでください。感電する恐れがあります。また、故障の原因となります。

警告 ●分解・改造しない

本装置及び付属品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

警告 ●異常な時は使用しない

万一、煙が出ている・変な臭いがする・異常音がする・異常な発熱がある等、異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるなど異常状態がなくなるのを確認した上でお求めの代理店もしくは弊社に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですからおやめください。

警告 ●破損した場合は使用しない

万一、本装置を落としたり、キャビネットを破損した場合はご使用を中止し、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

警告 ●雷のときは装置に触れない

雷発生時には、電源コードをさわったり、スイッチ操作、通信ケーブルの接続作業など、装置に触れないでください。

落雷による感電の原因となります。

△ 警告 ●濡れた手で操作しない

濡れた手で本装置を操作したり、ケーブル類の接続および電源プラグの抜き差しをおこなわないでください。感電の原因となります。

△ 警告 ●指定外の電源に接続しない

電源プラグをコンセントに接続する場合には、必ず電源電圧が本装置の適合電源電圧範囲内であることを確認し、電源容量15A以上の専用コンセントへ直接かつ確実に接続してください。(必ずアース線が接続されている3芯コンセントをご使用ください。)

また、たこ足配線による接続及び延長コードによる接続はおこなわないでください。火災・過熱の原因となります。

△ 警告 ●電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源ケーブルが破損し、火災や感電の原因となります。

電源ケーブルが傷んだ場合(芯線の露出・断線など)は、お求めの代理店もしくは弊社に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

△ 警告 ●プラグを持って抜き差しする

電源コードをコンセントに差し込んだり、抜くときは必ず電源スイッチを切り、電源プラグを持っておこなってください。コードを引っ張ると、コードが傷ついて火災や感電の原因となることがあります。

△ 警告 ●プラグの清掃をする

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。ほこりが付着していると、火災や感電の原因となります。

△ 警告 ●医療用電気機器の近くで使用しない

医療用電気機器(心臓ペースメーカ含む)の近くでの設置や使用をしないでください。本装置からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり誤動作による事故の原因となることがあります。

△ 警告 ●水に濡らさない

水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。万一、内部に水などが入った場合には、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社までご連絡ください。そのままご使用になりますと、火災・感電・故障の原因となります。

△ 警告 ●異物を入れない

本装置の通気孔などから内部に燃えやすいものや金属類など異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一、異物が入った場合には、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお求めの代理店もしくは弊社までご連絡ください。

△ 警告 ●物をのせない

本装置の上や近くに花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品などの液体の入った容器・小さな金属物・重量物を置くこと、また人が腰掛けることは避けてください。故障・感電・火災の原因となります。

注意

注意 ●環境の悪いところに設置しない

湿気やほこりの多い場所、油煙・湯気・腐蝕性ガスの発生する場所に置かないでください。また直射日光の当たる場所や、ストーブのような発熱器具の近くなど、高温になる場所にも置かないでください。火災・故障の原因となります。

注意 ●不安定なところに設置しない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所および振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

注意 ●通気を妨げない

本装置の通気孔をふさがないようにください。通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災・故障の原因となることがあります。次のようなご使用もしないでください。

- ・風通しの悪い狭い場所に置く。
- ・じゅうたんや布団の上に置く。
- ・布やビニールなどをかける。

注意 ●移動するときはケーブル類を抜く

移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、回線コードなど外部接続線を外したことを確認の上、おこなってください。接続したままおこなうと、コードが傷つき、火災・感電の原因となったり、コードの引っ掛かりなどにより本装置を落として、けがの原因となります。

注意 ●使用しないときは電源プラグを抜く

長期間ご使用にならない場合には、安全のため必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意 ●近傍でテレビ・ラジオ等を使用しない

本装置は、テレビ・ラジオ等に電波妨害を与える可能性があります。近傍でのご使用は避けてください。

注意 ●不要な電波等を発生する電子機器の周辺で使用しない

本装置は、周辺の電子機器から電波妨害を受けることがあります。不要な電波等を発生する電子機器を周辺でご使用になることはできるだけ避けてください。

お願い

取扱説明書の中でわかりにくい箇所、誤っている箇所を発見された場合には、お手数ですが弊社までご連絡ください。

取扱説明書等は、改善のため事前予告なしに変更することがあります。

取扱説明書等に記述された仕様、データ等の使用に起因する第三者の特許権その他の権利に対する侵害は、弊社は責任を負いません。

取扱説明書等の内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。

目次

第1章 はじめに.....	1
1.1 装置概要.....	1
1.2 お使いになる前に.....	1
第2章 仕様概要.....	3
2.1 一般仕様.....	3
2.2 コネクタ仕様.....	3
第3章 操作方法.....	4
3.1 設置.....	4
3.2 接続例.....	4
3.3 設定.....	5
第4章 保守.....	11

第1章 はじめに

1.1 装置概要

本装置は、多機能ボタン電話機を IP 回線にて延長するための装置です。

1.2 お使いになる前に

◇ セットの確認


本装置には以下のものが同梱されています。セットに不足品があるときは販売店または弊社までご連絡ください。

- 本体 (type 0CU) 1 台
- 本体 (type DSU) 1 台
- 電源ケーブル 2 本
- 取扱説明書[保証書つき](本書) 1 冊


◇ 各部の名称

前面

type OCU

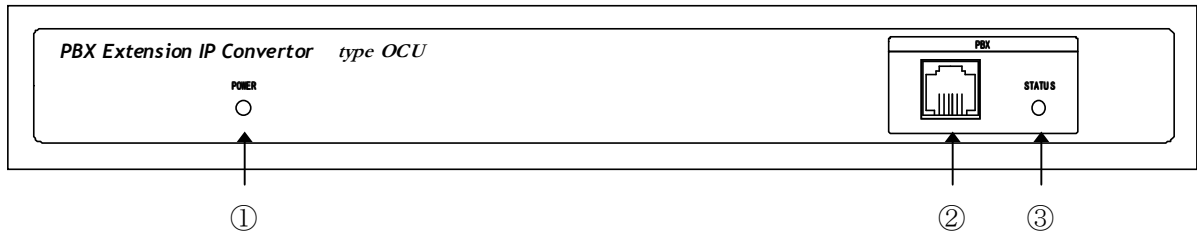

type DSU

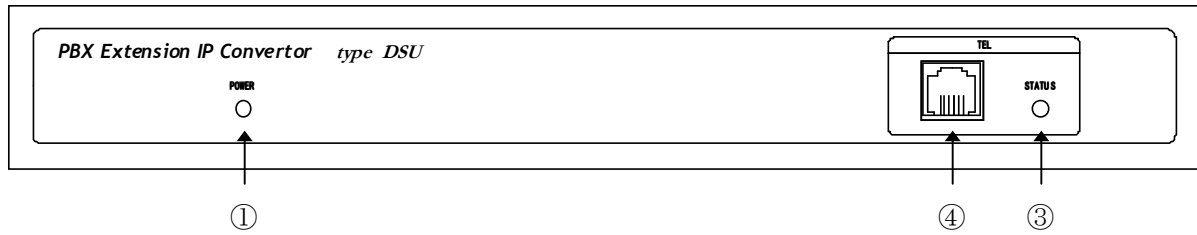

背面




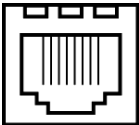
名称	機能説明
①POWER ランプ	電源 ON 時：緑点灯
②PBX コネクタ	PBX と接続します
③STATUS ランプ	消灯：対向装置と通信未確立 / 回線未接続 赤：対向装置と通信確立 / 回線未接続 橙：対向装置と通信未確立 / 回線接続 緑：対向装置と通信確立 / 回線接続
④TEL コネクタ	多機能電話機を接続します
⑤LAN インタフェース	ネットワークへ接続します
⑥INIT スイッチ	初期化スイッチ
⑦FG 端子	接地用端子
⑧AC100V インレット	AC 電源 (2 ピン AC インレット) を接続します
⑨POWER スイッチ	電源 OFF/ON を行ないます

第2章 仕様概要

2.1 一般仕様

装置名	PBX Extension IP Convertor (type OCU/type DSU) [KG-2024]
外形寸法	W=257mm × H=182mm × D=35mm (突起部除く)
重量	約 1.3kg
入力電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	type OCU : 10W / type DSU : 15W

2.2 コネクタ仕様

項目		仕様																												
メタルインタフェース仕様	物理形状	モジュラジャック RJ-11 (6極6芯)  123456	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th> <th>名称</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>L6</td> <td>PTT 接点信号送出/検出</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L4</td> <td>U 点信号 (G)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>L2</td> <td>N. C.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>L1</td> <td>N. C.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>L3</td> <td>U 点信号 (24V)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>L5</td> <td>PTT 接点信号送出/検出</td> </tr> </tbody> </table>	ピン番号	名称		1	L6	PTT 接点信号送出/検出	2	L4	U 点信号 (G)	3	L2	N. C.	4	L1	N. C.	5	L3	U 点信号 (24V)	6	L5	PTT 接点信号送出/検出						
	ピン番号	名称																												
	1	L6	PTT 接点信号送出/検出																											
2	L4	U 点信号 (G)																												
3	L2	N. C.																												
4	L1	N. C.																												
5	L3	U 点信号 (24V)																												
6	L5	PTT 接点信号送出/検出																												
ポート数	1 回線																													
最大配線長	0.4φ 200m																													
LAN インタフェース	物理形状	8 芯モジュラジャック (ISO IS8877)  12345678	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ピン番号</th> <th>名称</th> <th>入出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TD+</td> <td>出力</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TD-</td> <td>出力</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RD+</td> <td>入力</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RD-</td> <td>入力</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	ピン番号	名称	入出力	1	TD+	出力	2	TD-	出力	3	RD+	入力	4	-	-	5	-	-	6	RD-	入力	7	-	-	8	-	-
	ピン番号	名称	入出力																											
	1	TD+	出力																											
2	TD-	出力																												
3	RD+	入力																												
4	-	-																												
5	-	-																												
6	RD-	入力																												
7	-	-																												
8	-	-																												
ポート数	1 ポート																													
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX																													


第3章 操作方法

3.1 設置

本装置は通常の操作では機器に対する破損等の恐れはありませんが、原則として以下の操作手順に従って設置を行ってください。

- ①電源スイッチがOFF（○）になっていることを確認します。
- ②装置を水平な場所に置きます。
- ③付属の電源ケーブルをAC100V インレットへ接続し、商用コンセントから電源を取ります。
アース線をFG ビスへ接続します。
- ④電源スイッチをON（－）にし、装置正面のPOWER ランプが点灯することを確認します。

3.2 接続例

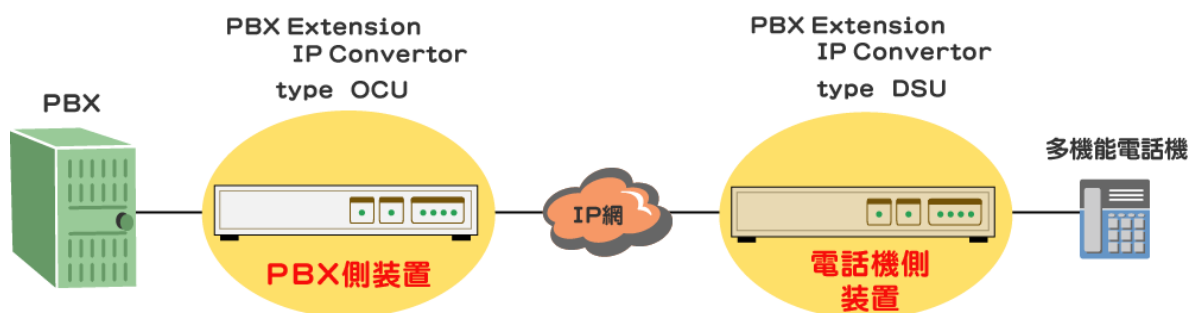

- 局側装置と端末側装置を1対向で使用します。
- IP回線を使用して延長することが可能です。
- PBX/TEL回線の同期確立、対向装置との通信確立をランプで確認することができます。

3.3 設定

本装置の設定はネットワークを使用して行ないます。装置がネットワークに正しく接続されていることを確認して下さい。

装置の各種設定は Web ブラウザより行ないます。ログの確認は telnet で行ないます。

●ネットワーク設定

Internet Explorer や Chrome などの Web ブラウザを使用して、本装置のパスワードや IP アドレスなどのネットワーク設定を行ないます。

1. Web ブラウザを起動し、「http://192.168.0.1」(OCU) / 「http://192.168.0.2」(DSU) と入力して設定ページを開きます。

※OCU のブラウザ画面を表示しますが、DSU も同様です。

本体設定	
ローカルIPアドレス	192 . 168 . 0 . 1
デフォルトゲートウェイ	0 . 0 . 0 . 0
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
バージョン	OCU 0.2.2.0 [2017/02/28]
MACアドレス	00-50-37-00-23-ED

リモート設定	
IPアドレス1	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス2	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス3	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス4	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス5	192 . 168 . 0 . 2
リモート選択	アドレス1 ▾

送信

[パスワード変更画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

工場出荷時の設定

ローカル IP アドレス : 192.168.0.1 (OCU)

: 192.168.0.2 (DSU)

デフォルトゲートウェイ : 0.0.0.0

サブネットマスク : 255.255.255.0


IP アドレス 1~5 : 192.168.0.2 (OCU)

: 192.168.0.1 (DSU)

リモート選択 : アドレス 1

・パスワードの変更

「パスワード変更画面へ」をクリックし、画面に従いパスワードを変更して下さい。

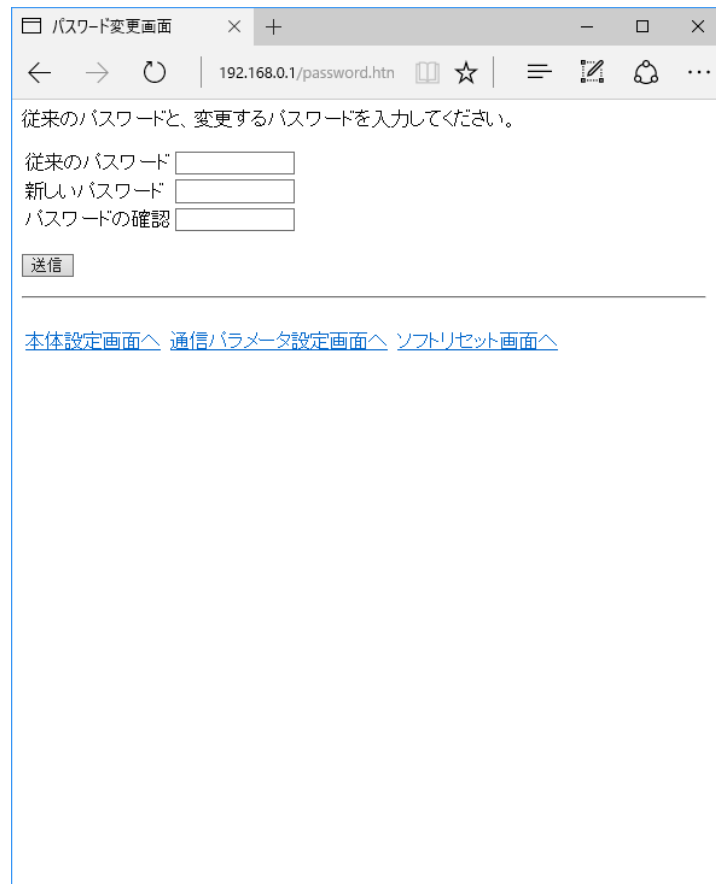

The screenshot shows a web browser window with the title "パスワード変更画面" (Password Change Screen). The address bar displays "192.168.0.1/password.htm". The main content area contains the following text and form elements:

従来のパスワードと、変更するパスワードを入力してください。

従来のパスワード

新しいパスワード

パスワードの確認

[本体設定画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

工場出荷時のパスワード : pbxip

・ 本体設定

「本体設定画面へ」をクリックし、画面に従い装置の設定を変更して下さい。
変更後は、装置の再起動またはソフトリセットを行ってください。

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.1'. Below the address bar is a password input field labeled 'パスワード'. The main content area contains two tables of settings.

本体設定	
ローカルIPアドレス	192 . 168 . 0 . 1
デフォルトゲートウェイ	0 . 0 . 0 . 0
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
バージョン	OCU 0.2.2.0 [2017/02/28]
MACアドレス	00-50-37-00-23-ED

リモート設定	
IPアドレス1	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス2	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス3	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス4	192 . 168 . 0 . 2
IPアドレス5	192 . 168 . 0 . 2
リモート選択	アドレス1 ▾

送信

[パスワード変更画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

- ローカル IP アドレス : 本装置の IP アドレス。
デフォルトゲートウェイ : 本装置のデフォルトゲートウェイ。
サブネットマスク : 本装置のサブネットマスク。
IP アドレス 1~5 : 対向装置の IP アドレスを選択。最大 5 つ登録することができる。
リモート選択 : 使用する対向装置の IP アドレスを選択。

・通信パラメータ設定

「通信パラメータ設定画面へ」をクリックし、画面に従いパラメータの設定を変更して下さい。
変更後は、装置の再起動またはソフトリセットを行ってください。

通信パラメータ設定	
ローカルポート番号	5123
リモートポート番号	5123
ジッタバッファ[ms]	5 (1~200)
ペイロード長[block]	1 (1~200)
VLAN	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効
VLAN ID	0 (0~4095)
VLAN Priority	0 (0~7)
UDPチェックサム	<input checked="" type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 使用
収容タイムスロット	<input checked="" type="checkbox"/> 00 <input checked="" type="checkbox"/> 01 <input checked="" type="checkbox"/> 02 <input checked="" type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05
保守機能	
ループバック	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 有効

送信

[本体設定画面へ](#) [パスワード変更画面へ](#) [ソフトリセット画面へ](#)

工場出荷時の設定

ローカルポート番号	: 5123	※UDP で使用する装置のポート番号
リモートポート番号	: 5123	※UDP で使用する対向装置のポート番号
ジッタバッファ[ms]	: 5	※ジッタバッファサイズ
ペイロード長[block]	: 1	※1 パケットに収容するペイロード長
VLAN	: 無効	※VLAN 設定
VLAN ID	: 0	※VLAN ID 設定
VLAN Priority	: 0	※ VLAN Priority 設定
UDP チェックサム	: 未使用	※UDP チェックサム設定
収容タイムスロット	: 00/01/02/03/04/05	※収容タイムスロット (*1)
ループバック	: 無効	※保守用ループバック設定

(*1)通常使用時は、すべてチェック状態として下さい。

Note.

ジッタバッファは[ペイロード長] × 0.25ms 以上として下さい。

・ソフトリセット

「ソフトリセット画面へ」をクリックし、設定内容が正しいことを確認し、ソフトリセットを行ってください。ソフトリセット後は一度 Web ブラウザを閉じ、しばらく時間を置いて再度アクセスして下さい。

パスワード

ローカルIPアドレス	192.168.000.001
デフォルトゲートウェイ	000.000.000.000
サブネットマスク	255.255.255.000
リモートIPアドレス	192.168.000.002
ローカルポート番号	5123
リモートポート番号	5123
ジッタバッファ[ms]	5
ペイロード長[frame]	1
VLAN	無効
VLAN ID	0
VLAN Priority	0
UDPチェックサム	未使用
収容タイムスロット	00, 01, 02, 03, 04, 05
ループバック	無効
バージョン	OCU 0.2.2.0 [2017/02/28]
MACアドレス	00-50-37-00-23-ED

[本体設定画面へ](#) [パスワード変更画面へ](#) [通信パラメータ設定画面へ](#)

●日時設定及びログの確認

TeraTermなどのターミナルソフトを使用し、telnet(ポート 23)で日時の確認や設定、ログの確認ができます。telnetは約5分間通信がない場合、自動ログアウトを行いません。

日時設定の確認・変更方法

確認コマンド : date

設定コマンド : date YYMMDDhhmmss

※初期値は2017年1月1日0時0分0秒です。電源OFFで初期値に戻り、ログはクリアされます。

ログの表示

最大保持件数 : 2048 件

表示コマンド : log

表示形式 : YYYY/MM/DD hh:mm:ss [状態]

状態

start	= 起動
sync	= 回線接続
unsync	= 回線未接続
found ocu	= OCU と接続 (DSU のみ)
found dsu	= DSU と接続 (OCU のみ)
lost ocu	= OCU と切断 (DSU のみ)
lost dsu	= DSU と切断 (OCU のみ)
loss of packet	= パケットロス
unordered packet	= パケットシーケンス番号順不同
buffer underflow	= ジッタバッファのアンダーフロー
buffer overflow	= ジッタバッファのオーバーフロー

※その他、telnet コマンド

ver : 装置ファームウェアのバージョン確認

help : コマンド表示

exit : telnet 切断

第4章 保守

1. 本書記載の注意事項を守り、正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は、無償修理いたします。
2. 保証期間は、製品お買い上げ日より12ヶ月間です。
3. 保証期間内でも次のような場合は、有償修理となります。
 - ・ 本保証書及びご購入日の証拠となる物のご提示が無い場合。
 - ・ 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・ 使用上の誤り、および不当な修理改造による故障、または損傷。
 - ・ お買い上げ後の落下、水没等による故障、または損傷。
 - ・ 火災、または天災による故障、または損傷。
 - ・ 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。又、本製品の故障に起因するデータ損失などの付随的損害については、一切保証は致しません。
6. 本製品の故障や使用上に生じた直接、間接的な損害につきましては、当社は一切その責任を負わないものとします。

保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。

★ユーザーサポート

甲賀電子株式会社

〒520-3047 滋賀県栗東市手原5丁目8-10

TEL:077-552-5123 FAX:077-552-5121

e-mail support@koga.co.jp

<http://www.koga.co.jp>

★ FAX または E メールでのユーザー登録を受け付けております。

FAX

このページの必要事項を記入の上、
077-552-5121 までお送りください。

E メール

以下の事項を明記の上、
support@koga.co.jp まで
お送りください。

ユーザー登録

会社・法人名	
所属部署	
お名前 (ご担当者名)	フリガナ
住所	〒 ー
T E L	
F A X	
e-mail アドレス	

製品名	
シリアル No.	
購入店名	
購入年月日	

＊ 保証書 ＊

本書は本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
正常なご使用状況のもとで万一故障が発生した場合は、本書を
ご提示の上、ユーザーサポートまでご連絡ください。

保証期間はご購入日から12ヶ月

■製品名

PBX Extension IP Convertor

■シリアル No.

■お名前 フリガナ
(会社・法人名)

■部署名

■ご担当者名

■ご住所 〒 -

■TEL

■FAX

■e-mail

■販売店

甲賀電子株式会社

〒520-3047 滋賀県栗東市手原 5 丁目 8-10

TEL:077-552-5123 FAX:077-552-5121

印

■ご購入日

平成 年 月 日

KOGA
ELECTRONICS CO.

甲賀電子株式会社

<http://www.koga.co.jp>

